SONY

FM/AM ミニディスクプレーヤー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

★警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書および別冊の「取り付けと接続」には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書および別冊の「取り付けと接続」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



MDX-C7400X

△警告安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。 事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この取扱説明書および別冊の「取り付けと接続」の注意事項をよくお読みください。

道路交通法に従って安全運転する

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をおこたるなど、安全運転に反する行為は違法であり、事故やけがの原因となることがあります。

- 運転者は走行中に操作をしない。
- 車外の音が聞こえる程度の音量で聞く。

定期的に点検する

1年に1度は、電源コードに傷みがないか、振動により配線がはずれていないか、接続部分が車体と接触していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが 破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソ ニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら





- **1** 安全な場所に車を止める
- ② 電源を切る
- お買い上げ店ま たはソニーサー ビス窓口に修理 を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および「取り付けと接続」、製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなど 人身事故の原因となります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり 周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号







行為を禁止する記号





(

目次

<u> </u>	
はじめに まず、本機をリセットする	
時計を合わせる	
各部のなまえ	
MD・ラジオの聞きかた	
メニュー画面/リスト表示について	
カードリモコンの操作	
ロータリーコマンダー(別売り)の	
操作	
MD · CD	
MD/CDを聞く	
繰り返し聞く(リピート再生)	22
曲順を変えて聞く	
(シャッフル再生)	
ディスクに名前をつける(ディスク	
モ/カスタムファイル)	24
CDの聞きたい曲だけを聞く	0.4
(バンク/カスタムファイル)	
ディスクを名前で探す(リスト)	
CD TEXTを見る	29
 ラジオ	
放送局を自動で登録する	31
特定の放送局を登録する	
放送局に名前をつける	٠.
(ステーションメモ)	35
放送局を名前で探す(リスト)	
テレビ・ビデオ	
別売りのテレビを見る	
別売りのビデオを見る	40
映像を見ながらディスクを聞く	
(サイマルプレイ)	41

携帯電話	
電話をかける	. 42
電話を受ける	. 43
その他の操作	. 44
その他の設定	. 45
 サウンドの設定	
DSOを設定する	. 46
イコライザーを使う(EQ)	. 47
リスニングポジションを設定する	
(POS)	. 49
音のバランスや音質を設定する	
(バランス)(ATT)	
(ソースサウンドメモリー)	. 51
スピーカーの出力を設定する	. 52
サブウーファーの出力を設定する	. 54
スペクトラムアナライザーを選ぶ	
(SA)	. 56
その他の操作	
音や表示などの設定を変える	
(Set up/Display)	. 58
, 1 1 37	
使用上のご注意	. 60
故障かな?	. 63
保証書とアフターサービス	. 67
主な仕様	. 68
索引	. 70







下記の注意事項を守らないと**火災・ 感電**により**死亡**ゃ**大けが**の原因となります。

取り付けはお買い上げ店に依頼する

本機の取り付けには専門知識が必要です。

万一、ご自分で取り付けるときは、別冊の「取り付けと接続」の説明に従って、正しく取り付けてください。正しい取り付けをしないと、火災や感電の原因となります。



内部に水や異物を落とさない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。

内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス 窓口にご依頼ください。



規定容量のヒューズを使う

ヒューズを交換するときは、必ずヒューズに記された規 定容量のアンペア数のものをお使いください。規定容量 を越えるヒューズを使うと、火災の原因となります。



前方の視界を妨げる場所に、ディスプレイやモニターを取り付けない

前方の視界の妨げになると、事故やけがの原因となります。また、取り付ける場所が、助手席用エアバッグシステムの動作の妨げにならないことを確認してください。



注意

下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり**自動車**に**損害**を与えたりすることがあります。

ディスク挿入口に手を入れない

内部で手をはさまれ、けがの原因となることがあります。



MDの取り扱い

MD自体はカートリッジに収納されていますので、ゴミや指紋を気にせず手軽に取り扱えるようになっています。ただし、カートリッジのよごれやそりなどが、誤動作の原因になることもあります。いつも美しい音で楽しめるように次のことにご注意ください。

良い音で聞くために 車内でカップホルダー などをお使いになるない。 でジュースなどがこれて、MDソフトにか からないように十分ご 注意ください。そのよ まMDを再生すると故 障の原因になります。



MD内部に直接触れない

シャッターを手であけ ないでください。無理 にあけるとこわれます。 本機から取り出したと きなどに万一シャッ ターが開いてしまった 場合は、すぐに閉めて ください。



保存

直射日光が当たるところなど高温の場所、湿度の高いところには置かないでください。特に夏季、直射日光下で窓を閉め切った車のシート、ダッシュボードの上などはかなりの高温になりますので、絶対に放置しないでください。



お手入れ

カートリッジ表面に ついたホコリやゴミ などを乾いた布でふ き取ってください。




ラベルを貼るときのご注意 ラベルは、カートリッジに正しく貼られてい ないと、MDが本機から取り出せなくなるこ とがあります。

• 指定の場所に貼ってください。



• 重ねて貼らないでください。

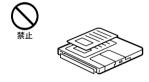

ラベルがめくれたり、浮いているときは新 しいラベルに貼り換えてください。



はじめに

- 本機はMDとラジオに対応。
- 広がりのある音場を創造する新機能DSO(ダイナミック・サウンドステージ・オーガナイザー)機能付きHX-DSP搭載。
- 好みの音質に調整可能な7バンドEQ(イコライザー)機能搭載。
- 運転感覚で操作できるロータリーコマンダー(別売り)に対応。

また、以下に記載した別売りの機器も本機のボタンで操作できます。

- CDチェンジャー、MDチェンジャー
- ・テレビ、ビデオ
- 携帯電話用ハンズフリーキット XCH-1000


この取扱説明書では、本機の使いかたの他に、付属のカードリモコンおよび別売りのロータリーコマンダー、CD/MDチェンジャーやテレビ、ビデオ、携帯電話用ハンズフリーユニットを接続した場合の操作方法についても説明しています。

まず、本機を リセットする

初めて使うときや、接続を変えたときは、 リセットボタンをつま楊枝の先などで押 す。ただし、針のような物で強く押すと故 障の原因となります。


ご注意

リセットボタンを押すと、時刻などの登録した 内容が消えるものがあります。その場合は、登 録し直してください。

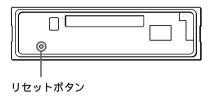

時計を合わせる_{MENU}


本機は12時間表示です。

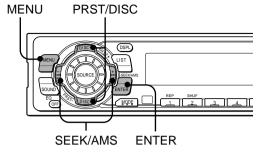


ちょっと一言

D.Info機能をonに設定する と常時時計が表示されます (58ページ)。

- **1** MENUボタンを押す。
- **2** PRST/DISCボタンの+または-を押して「Clock」を選ぶ。

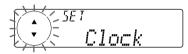

3 ENTERボタンを押す。

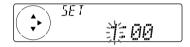


- PRST/DISCボタンの+または-を押して「時」を合わせます。
- SEEK/AMSボタンの+側を押して「分」の位置に移動し、PRST/DISCボタンの+または-を押して「分」を合わせます。

PRST/DISCボタンの - 側を押すと数値が戻り、 PRST/DISCボタンの + 側を押すと数値が進みます。

4 設定後、ENTERボタンを押す。 設定時刻が登録され、通常の画面に戻ります。


各部のなまえ くわしい説明は●内のページをご覧ください。

メニュー MENU(各種設定モードに入る)

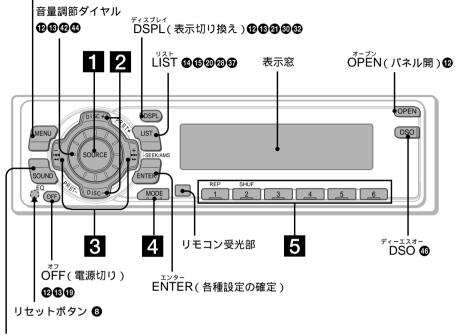

SOUND/EQ(音量調節/音質選択)

40404

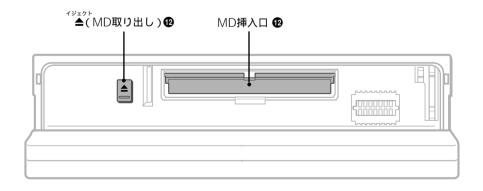


- 2 PRST/DISC(プリセットサーチ/ディスクスク選択/メニュー項目選択)



ラジオ/TV	登録した局の選局 🏵 🗐
CD/MD	ディスクの選択 ② (チェンジャー接続時)

③ SEEK/AMS(頭出し/ラジオ選局/設 定項目選択)

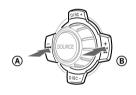

	A	B
ラジオ	周波数の低い 放送局へ (押し続ける)	周波数の高い 放送局へ (押し続ける)
CD/MD	前の曲へ 早戻し (押し続ける)	次の曲へ 早送り (押し続ける)
TEL	着信履歴	発信履歴

4 MODE

ラジオ	FM1/FM2/AM1/AM2の 切り換え 1961
CD/MD*	CD/MD機器の切り換え 📵
TV*	TV1/TV2/AUXの切り換え ③④Φ

* 別売りの機器が接続されているとき

5 数字(1~6)ボタン


ラジオ	放送局の登録/選択 13224
CD/MD	1: REPボタン ❷ 2: SHUFボタン ❸
TV	チャンネルの登録 / 選択

ACCポジションのないお車のときは、OFFボタンを2秒以上押して時計表示を消してください。OFFボタンを短く押しただけでは時計表示が消えず、バッテリーあがりの原因となります。

MD・ラジオの聞きかた

MDを聞く

1 パネルを開ける

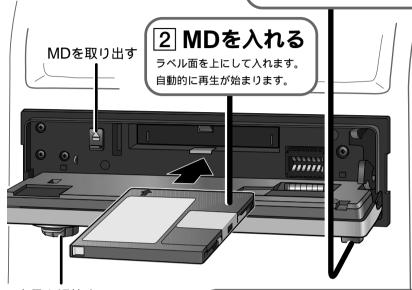


音量を調節する

ディスクが入っているときは SOURCEボタンを押して「MD」表示に すると再生が始まります。

表示を切り換えるには DSPLボタンを押します。


止める/電源を切るには OFFボタンを押します。

聞きたいところを探す(手動サーチ) SEEK/AMSボタンを押し続け、聞きたいと ころで離します。

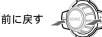

先に進める

3 パネルを手で閉める

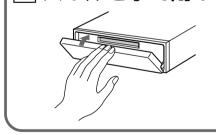

曲の頭出しをする

(自動選曲センサー(AMS))


SEEK/AMSボタンをとばしたい曲の数だけ 短く押します。

曲の頭や前 の曲へ戻す



次の曲へ進む

ラジオを聞く

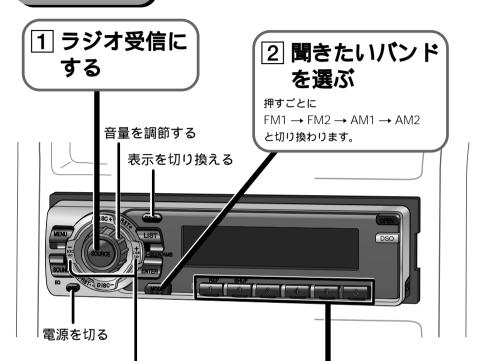

自動選局で受信する(自動選局)

SEEK/AMSボタンを聞きたい放送局を受信するまで繰り返し短く押します。

前の放送局 を探す



次の放送局 を探す

希望の放送局を受信する(手動選局) SEEK/AMSボタンを押し続け、聞きたい放送 局の周波数になったところで離します。

低い周波数の 放送局を探す



高い周波数の 放送局を探す


③ 聞きたい放送局 を選ぶ

数字ボタンに登録してあるときに選ぶ ことができます。


くわしくは31~34ページをご覧くだ さい。

メニュー画面 / リスト表示につ いて

MENUボタンまたはLISTボタンを押すと 次のようなメニューまたはリストが表示さ れます。

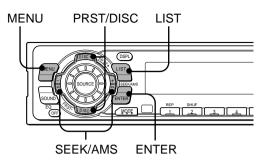


メニュー画面(MENUボタンを押して表示)

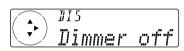

- MENUボタンを押すと各種設定や調節を行う画面になります。
- PRST/DISCボタンまたはSEEK/AMSボタンを押して設 定項目と設定内容を選び、ENTERボタンを押して決定し ます。

リスト画面(LISTボタンを押して表示)

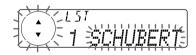

- FMまたはAMを選び、LISTボタンを押すとプリセット局のリストが表示されます。
- 別売のCD/MDチェンジャーを接続している場合は、CD またはMDを選びLISTボタンを押すと、ディスク名のリス トが表示されます。
 - CDを選んだ場合は、PRST/DISCボタンでディスクを選びます。

ちょっと一言 ディスク名のついていない ディスクの場合、

「******」と表示 されます。


登録名でディスクまたはプリセット局を 選ぶには

ディスク名のリストまたはプリセット局のリスト画面で、 PRST/DISCボタンを押して希望のディスクまたは放送局を 選び、ENTERボタンを押します。

選択した項目を変更しないでもとの画面に戻るには、LISTボタンを押します。

カードリモコンの操作

本機のボタンと同じ操作は、カードリモコンで行うことができます。 安全のため、カードリモコンの操作は運転者以外の同乗者が行うか、車を安全な所に止めてか ら行ってください。

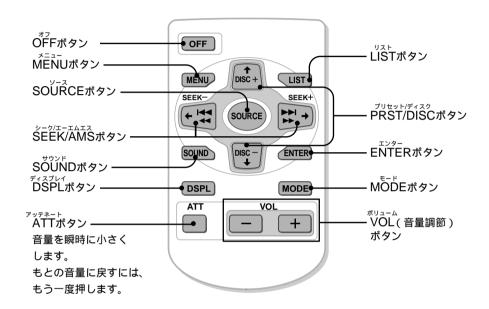

ご注意

本体またはカードリモコンの〇FFボタンを2秒以上押して時計表示を消してある場合は、カードリモコンで本機を操作できません。操作できるようにするためには、一度本体でラジオを受信するなどの操作を行ってください。


ロータリーコマンダー(別売り)の操作

ロータリーコマンダーのシールについて

本機には、別売りのロータリーコマンダー(RM-X4S)を接続してお使いになれます。ロータリーコマンダーには、ボタン名称のシールが数枚付属されています。本機には図のシールをお使いください。また、ロータリーコマンダーを取り付ける向きに合わせて、シールを貼ってください。





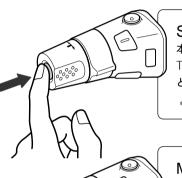

ソース

SOURCEボタンを押すと

本機の電源が入り、繰り返し押すとソースが TUNER CD* MD TV* TEL* と切り換わります。

* 別売りの機器を接続時のみ表示します。

モード

MODEボタンを押すと

ラジオの時:FM1 FM2 AM1 AM2 ・・

CDの時: CD1 CD2 CD3 ・・・ MDの時: MD1 MD2 MD3 ・・・ テレビ/ビデオの時: TV1 TV2 AUX

と切り換わります。



SEEK/AMSつまみを短く回して離すと

ラジオ 自動的に放送局を受信する

回し続けると特定の周波数に合わせられます。

CD/MD... 曲の頭出しをする

回し続けると早く送られ、離すと再生に戻ります。

テレビ... 自動的に放送局を受信する

回し続けると特定のチャンネルに合わせられます。

TEL... 発信・着信履歴をそれぞれ最大10件まで呼び出


せます。




ロータリーコマンダーの操作(つづき)



音量を調節する***(VOLつまみを回す)

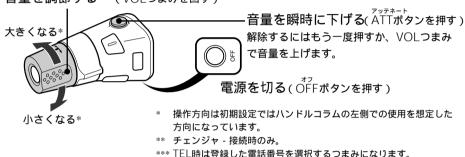

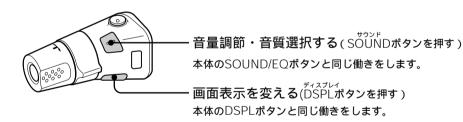


つまみの操作方向を切り換える



MD/CDを聞く

本機または別売りのCD/MD機器を使って、MDやCDを再生できます。

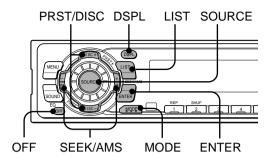

聞きたい機器を選ぶ

再生中にMODEボタンを繰り返し押して、聞きたいMD/CD機器(本機または別売りのMD/CD機器)に切り換える。

MDの場合

MD1(本機)→ MD2(MD機器1)→ MD3(MD機器2)

CDの場合

CD1(CD機器1)→ CD2(CD機器2)→ CD3(CD機器3)

再生をやめるには

別のソースに切り換えるか、OFFボタンを押します。

次のページへつづく

MD/CDを聞く(つづき)

ご注意

CD TFXTで極端に文字数

いことがあります。 • 「 * * * * * * * * 」と表示さ

が多く入っている場合、す べての文字を表示しきれな

れたときはディスク名のつい ていないディスクです。

聞きたいディスクを選ぶには

再生中にPRST/DISCボタンの+またはーを繰り返し押す。

次のディスクまたは前のディスクに1枚ずつ切り換わり ます。

ディスク名から選ぶには

- **1** SOURCEボタンを繰り返し押して、「MD」または「CD」を選ぶ。
- **2** LISTボタンを押す。

ディスク名のリストが表示されます。



- **3** PRST/DISCボタンの+またはーを押してディスクを選ぶ。
- **4** ENTERボタンを押す。

選んだディスクの1曲目から再生が始まります。

ディスク名の登録方法については、「ディスクに名前を付ける」(24ページ)をご覧ください。

聞きたい曲を選ぶには

再生中にSEEK/AMSボタンの+またはーを繰り返し押す。

次の曲または前の曲に1曲ずつ切り換わります。

曲の聞きたいところにするには

再生中にSEEK/AMSボタンの+またはーを押し続けて、聞きたいところで離します。

20

ちょっと一言

「オートスクロールの設定」 (58ペ・ジ)でA.ScrI onに しておくと、ディスクや曲 が変ったときに自動的にス クロール表示させることが できます。

表示窓の見かた

再生中にDSPLボタンを繰り返し押して表示を切り換えます。


CDの再生の場合



ディスク名/アーティスト名*1*2



曲名*3(MDとCD TEXTのみ)

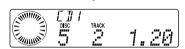


ディスク番号、曲番号と 再生経過時間

- *¹ ディスク名がついていない時は「NO D.Name」と一瞬表示された後、再生経過時間表示になります。
- *2 CD TEXTにディスクメモ機能で名前をつけてあるときは、ディスクメモの名前を表示します。
- *3 曲名がついていないときは「NO T.Name」と一瞬表示された 後、再生経過時間表示になります。

繰り返し聞く

(リピート再生)

再生中の曲のみ、またはディスク内の全曲 を繰り返し聞くことができます。

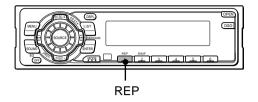

MDまたはCDを再生中にREPボタンを押す。

REPボタンを押すごとに、表示は次のように切り換わります。



- 1曲のみ繰り返す「Repeat 1」にする。
- 再生しているディスクを繰り返す.....「Repeat 2 *にする。

*CD/MDチェンジャー接続時のみ表示されます。


リピート再生をやめるには

REPボタンを押して「Repeat off」を選びます。

曲順を変えて 聞く

(シャッフル再生)

再生中のディスク内の全曲、またはチェン ジャー内の全ディスクの曲順を変えて聞く ことができます。

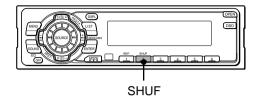

ちょっと一言

シャッフル再生中は、同じ 曲が2度以上再生されるこ とがあります。 MDまたはCDの再生中にSHUFボタンを押す。

SHUFボタンを押すごとに、表示は次のように切り換わり ます。




- 再生中のディスク内の全曲を順不同に再生するには …………「Shuf 1」にする。
- 再生しているチェンジャー内のディスクを順不同に再生 するには......「Shuf 2」*にする。
- 接続している2台以上のチェンジャー内のディスクの 曲を順不同に再生するには「Shuf All」*にする。
- * CD/MDチェンジャー接続時のみ表示されます。

シャッフル再生をやめるには SHUFボタンを押して「Shuf off」を選びます。

ディスクに名前 MENU をつける

(ディスクメモ/カスタムファ イル)

別売りのカスタムファイル対応のCDチェンジャーを接続すると、CDに8文字までの名前をつけ、再生中に表示できます。

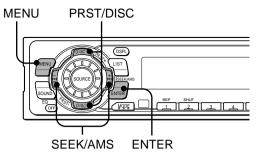


ちょっと一言


CDの名前は、カスタムファイル対応のCDチェンジャーに登録されます。

- PRST/DISCボタンの + 側を押すごとに
 A → B → C → ... Z → 0 → 1 → 2 → ... 9 → + → → * → / → \ → → ... → ...
 と変わります。
 PRST/DISCボタンのー側を押すと、逆順に表示されます。
- 文字をあけたいときは、 「 … 」を入力します。
- 文字入力を間違えたときは、SEEK/AMSボタンの一側を押して修正したい文字を点滅させ、正しい文字を入れ直します。

- 1 CDを再生中にMENUボタンを押す。
- **2** PRST/DISCボタンの+またはーを押して「Name Edit」を選び、ENTERボタンを押す。

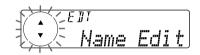

3 PRST/DISCボタンの+またはーを押して入力する文字を選び、SEEK/AMSボタンの+側を押して次の文字に移動させる。

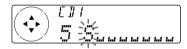


スペースを入れたいときは、続けてSEEK/AMSボタンの + 側を押します。

4 手順3を繰り返して、名前を入力し終えたら ENTERボタンを押す。

通常の画面が表示されます。

名前を消去するには

- **1** CDの再生中にMENUボタンを押す。
- **2** PRST/DISCボタンの+またはーを押して 「Name Del」を選び、ENTERボタンを押す。

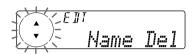

3 PRST/DISCボタンの+またはーを押して消去するディスクの名前を選ぶ。



4 ENTERボタンを2秒以上押す。

選択したディスクの名前が消去されます。

ほかのディスクの名前を消すときは手順3~4を繰り返します。

5 MENUボタンを押す。

通常の画面が表示されます。

ご注意

- 手順3では、CDチェン ジャーのメモリーに保存されているすべてのディスクの名前が登録された順に表示されます。最後に入力した名前が最後に表示されます。
- 名前の消去は、名前が登録 されているCDチェン ジャーでCDを再生しない とできません。
- 「名前を消去するには」で消したい名前がみつからないときは、他のCDチェンジャーでCDを再生してください。


ちょっと一言

「ディスクに名前をつける」 (24ページ)の手順3で、す べての文字に「灬」を入力 して名前を消すこともでき ます。

CDの聞きたい 曲だけを聞く

(バンク/カスタムファイル)

聞きたくない曲をとばして、お気に入りの曲だけを再生します。この機能を使えるのは、別売りのCD機器を接続してディスクメモ機能(24ページ)で名前をつけたCDのみです。

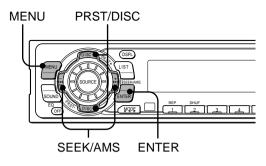


ご注意


- 「Skip」の設定は1枚のCD で24曲目までできます。
- 「Skip」を全曲に設定して、 ディスクを丸ごととばすこ とはできません。

とばす曲を指定する

- **1** 名前をつけたCDを再生する。
- **2** MENUボタンを押す。
- 3 PRST/DISCボタンの+またはーを押して「Bank Sel」を選ぶ。

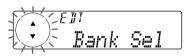

4 ENTERボタンを押す。

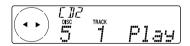

5 SEEK/AMSボタンの+またはーを押してとばした い曲の番号を表示させて、ENTERボタンを押す。




表示が「Play」(再生する)から「Skip」(とばす)に変わります。「Play」に戻すときは、もう1度ENTERボタンを押します。

- **6** 手順5を繰り返して、とばす曲全部に「Skip」を 設定する。
- **7** MENUボタンを2回押す。 通常の画面が表示されます。

曲をとばしながら聞く

- 1 CDを再生中にMENUボタンを押す。
- **2** PRST/DISCボタンの+またはーを押して「Bank」 を選ぶ。

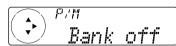

3 SEEK/AMSボタンの+側を繰り返し押して、再 生のしかたを選ぶ。

押すごとに、表示は次のように切り換わります。

Bank on Bank off ◆

「Play」(再生する)を設定した曲だけ再生する
…………「Bank on」にする。
「Skip」(とばす)を設定した曲だけ再生する

.....「Bank inv」にする。

バンク再生をやめるには 手順3で「Bank off」を選びます。


ディスクを名前 で探す

(リスト)

次の場合に名前を見ながら好きなディスクを 選ぶことができます。

- 別売りのMDチェンジャーを接続した場合
- 別売りのカスタムファイル対応のCDチェンジャーを接続した場合

CDについてはディスクメモ機能(24ページ)で名前をつけてからこの機能をお使いください。

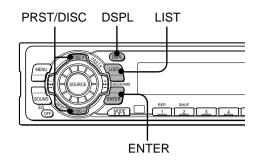


ご注意

ディスク名のリスト画面に は、次の表示が出ることが あります。

- 「NO Disc」: ディスク が入っていない。
- 「*******」: 名前がつい ていない。
- 「?」: ディスク情報を読 み込んでいない。

1 再生中にLISTボタンを押す。

ディスク名のリストが表示されます。

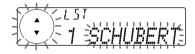


- **2** PRST/DISCボタンの+またはーを押してディスクを選ぶ。
- **3** ENTERボタンを押す。

そのディスクの1曲目から再生が始まります。

CD TEXTを 見る

CD TEXT対応のCDチェンジャー/CDプレーヤーを接続してCD TEXT対応のディスクを再生中に、その文字情報(アルバム名、アーティスト名、曲名など)を表示することができます。

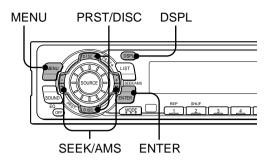

CD TEXTとは

アルバム名、アーチスト名、 曲名などの文字情報を記録し た音楽CDの呼称です。

ご注意

- CD TEXTで極端に文字数が多く入っている場合は、すべての文字数を表示しきれないことがあります。
- 曲名のオートスクロールは、DSPLボタンを押して曲名表示にしているときだけです。


ディスク名表示を換えるには

ディスクメモ機能(24ページ)で名前を登録したCD TEXT ディスクを再生している場合は、ディスクメモ名が表示され ます。

オートスクロールの設定

MDまたはCD TEXT対応のCDを再生している場合は、ディスクまたは曲が切り換わったときにディスク名、曲名およびアーティスト名が自動的に表示されます。この設定を「on」にすると11文字以上のディスク名および曲名を自動的にスクロールさせることができます。

- **1** CDまたはMDの再生中にMENUボタンを押す。
- **2** PRST/DISCボタンの+またはーを押して「A.Scrl」を選ぶ。

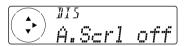

- **3** SEEK/AMSボタンの + 側を押して「A.Scrl on」 を選ぶ。
- **4** ENTERボタンを押す。

通常の画面が表示されます。

オートスクロールを解除するには 手順3で「A.Scrl off」を選びます。

次のページへつづく

CD TEXTを見る(つづき)

CD TEXT対応ディスクを再生すると

DSPLボタンを押すごとに


→ ディスク名 / アーティスト名* → 曲名 → 曲名 → ディスク番号、曲番号と再生時間 ◆

と切り換わります。

* アーティスト名はディスク名のあとに自動的に表示されます。またアーティスト名の記録されていないディスクもあります。

放送局を自動で 登録する

受信できる放送局を自動的に登録します。 「FM1」、「FM2」、「AM1」、「AM2」のそれぞれに6局ずつ、合わせてFM、AM各12 局ずつ登録できます。

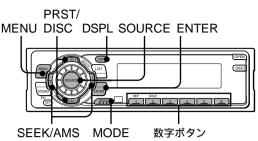

ご注意

- 放送局の数が少ない場合や 電波が弱いときは、登録されないことがあります。
- 表示窓に登録番号が表示されていたときは、それ以降のプリセットチャンネルに放送局が登録されます。

ちょっと一言


放送局の名前の登録のしか たについてくわしくは、35 ページをご覧ください。

- **1** SOURCEボタンを押してラジオに切り換える。
- **2** MODEボタンを押して登録したい放送局のバンドに切り換える。

押すごとに

FM1 \rightarrow FM2 \rightarrow AM1 \rightarrow AM2 と切り換わります。

- **3** MENUボタンを押す。
- **4** PRST/DISCボタンの+またはーを押して「BTM」を選ぶ。

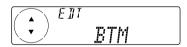

5 ENTERボタンを押す。

「BTM」(ベストチューニングメモリー)が点灯表示され、選んだバンドの中で受信状態の良い放送局が周波数の順に登録されます。

登録が終ると通常の表示に戻ります。

次のページへつづく

放送局を自動で登録する(つづき)

登録した放送局を聞くには

ラジオ受信中に数字ボタン、PRST/DISCボタンの+またはーを押して聞きたい放送局を選ぶ。

表示窓の見かた

ラジオ受信中にDSPLボタンを繰り返し押して表示を切り換えます。



* 名前を登録されている場合。

旅先などで、登録した放送局が受信でき ないときは

SEEK/AMSボタンの+またはーを押して離します。 自動的に放送局を探し始め、受信すると止まります。聞きた い放送局が受信できるまで繰り返します。

- 聞きたい放送局がわかっているときは、その放送局の周波数になるまでSFFK/AMSボタンの+または-を押し続けます。
- 自動選局がたびたび止まってしまうときは、ローカル受信 にすると、比較的電波の強い放送局だけを受信します。
 - 1 ラジオ受信中、MENUボタンを押し、PRST/DISCボタンの+またはーで「Local」を表示させる。
 - 2 SEEK/AMSボタンの+側で「Local on」を選び、 ENTERボタンを押す。

ふつうの受信に戻すには 手順2で「Local off」を選びます。

ステレオ放送が聞きにくいとき

ステレオ放送が聞きにくいときは、音をモノラルにすると聞き やすくなります。

- 1 ラジオ受信中に、MENUボタンを押し、PRST/DISCボ タンの+またはーで「Mono」を表示させる。
- 2 SEEK/AMSボタンの+側で「Mono on」を選び、 FNTFRボタンを押す。

ふつうの受信に戻すには 手順2で「Mono off」を選びます。

受信周波数を自動的に調整する (IF Autoモード)

雑音が入って放送が聞きにくくなる場合、受信周波数の幅を 自動的にせばめるためステレオ放送がモノラルになることが あります。このような場合でもステレオで聞くことができま す。


- 1 MENUボタンを押す。
- 2 PRST/DISCボタンを繰り返し押して「IF Auto」を表示 させる。
- 3 SEEK/AMSボタンの+側を繰り返し押して「Wide」を表 示させる。
- 4 最後にENTERボタンを押す。

ご注意

IF Autoモードを「Wide」 にすると、雑音が入って放 送が聞きにくくなる場合が あります。

特定の放送局を 登録する

放送局を自動登録(31ページ)したあと、 空いているプリセットチャンネルに他の放 送局を追加登録できます。

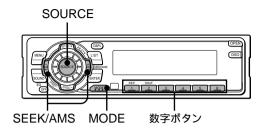

ご注意

すでに登録してある数字ボ タンに同じバンドの他の放 送局を登録すると、前の放 送局は消えてしまいます。

ちょっと一言

「FM1」、「FM2」、「AM1」 および「AM2」のそれぞれに 6局ずつ、合わせてFM、AM 各12局ずつ設定できます。

- **1** SOURCEボタンを押してラジオに切り換える。
- **2** MODEボタンを押して登録したい放送局のバンドに切り換える。

押すごとに FM1 → FM2 → AM1 → AM2 と切り換わります。

3 SEEK/AMSボタンの+またはーを押し続けて、 登録する局の周波数が表示されたところで離す。



4 登録したい数字ボタンを「MEM」が表示されるまで押す。




押した数字ボタンの番号が表示され、そのボタンに選ん だ放送局が登録されます。


放送局に名前を MENU つける

(ステーションメモ)

放送局に名前をつけると、受信中にその名 前を表示することができます。最大62の放 送局に、それぞれ8文字までの名前をつけ られます。

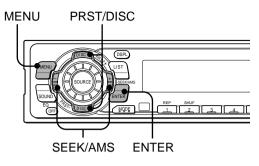

- 名前をつけたい放送局を受信する。
- MENUボタンを押す。
- 3 PRST/DISCボタンの+またはーを押して 「Name Edit」を選び、ENTERボタンを押す。

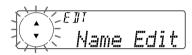

4 PRST/DISCボタンの+またはーを押して挿入す る文字を選び、SEEK/AMSボタンの+側を押し て次の文字に移動させる。



スペースを入れたいときは、続けてSEEK/AMSボタンの + 側を押します。

5 手順4を繰り返して、名前を入力し終えたら ENTERボタンを押す。

通常の画面が表示されます。

PRST/DISCボタンの+側 を押すごとに

 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow ...Z \rightarrow$ $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow ...9 \rightarrow$

+ -> - -> * -> / ->

と変わります。

ちょっと一言

PRST/DISCボタンの一側 を押すと、逆順に表示され ます。

- 文字を空けたいときは、 「゛」を入力します。
- 文字入力を間違えたとき は、SEEK/AMSボタン の一側を押して修正したい 文字を点滅させ、正しい文 字を入れ直します。

次のページへつづく


放送局に名前をつける(つづき)

ちょっと一言

「放送局に名前をつける」 (35ページ)の手順4で、す べての文字に「・・・」を入力 して名前を消すこともでき ます。

放送局の名前を消去する

- **1** ラジオ受信中にMENUボタンを押す。
- **2** PRST/DISCボタンの+またはーを押して「Name Del」を選び、ENTERボタンを押す。

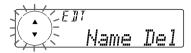

3 PRST/DISCボタンの+またはーを押して消去する放送局名を選ぶ。



4 ENTERボタンを2秒以上押す。

選択した放送局名が消去されます。

その他の放送局名を消去するには、手順3~4を繰り返します。


5 MENUボタンを2回押す。

通常の画面が表示されます。

放送局を名前で 探す

(リスト)


放送局に名前をつけておくと、名前を見ながら 放送局を探すことができます。放送局に名前を つけるときは、35ページをご覧ください。

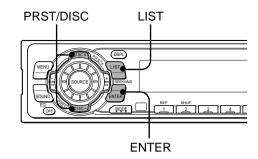

ちょっと一言

選択をキャンセルするには LISTボタンを押します。 **1** ラジオ受信中にLISTボタンを押す。

プリセット局のリストが表示されます。

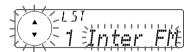


- **2** PRST/DISCボタンの+またはーを押して放送局を選ぶ。
- **3** ENTERボタンを押す。

選局が終了すると通常の画面が表示されます。

ロータリーコマンダーで放送局を選ぶには VOLつまみを押しながら回すとリストの中の放送局名を選択できます。

別売りのテレビ MENU PRST/DISC SOURCE を見る

テレビを見るには、別売りのTVチューナー ユニットとTVモニターを接続してください。

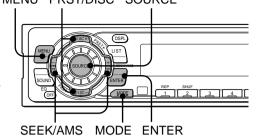

ちょっと一言


- あらかじめ受信できる放送 局を登録すると、簡単に チャンネルを選ぶことができます。
- •「TV1」と「TV2」のそれぞれ に6局ずつ、合わせて12局 まで登録できます。

* 表示はTVモニターの機種に

より異なります。

チャンネルを登録する

- 1 SOURCEボタンを繰り返し押して「TV」を選ぶ。
- 2 MODEボタンを押して、「TV1」または「TV2」に する。
- **3** MENUボタンを押す。
- **4** PRST/DISCボタンの+またはーを押して「Auto Mem」を選ぶ。

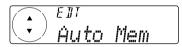

5 ENTERボタンを押す。

「Auto Mem」が数秒間点灯表示され、受信状態の良い 放送局が周波数順に登録されます。

TVモニターには「選局中」*などと表示されます。 登録が終ると通常の表示に戻ります。


操作のしかた

JK 11 42 0 73 7C	
選びかた/探しかた	操作のしかた
チャンネルを選ぶには	数字ボタン1~6、PRST/DISCボ タンの+またはーを押す。
強制的にモノラル 受信するには	「ステレオ放送が聞きにくいとき」 (33ページ)の操作をする。
副音声を聞くには	1 TV受信中にMENUボタンを押す。 2 PRST/DISCボタンの+またはーを押して「Main」または「Sub」を表示する。 3 「Main」の表示が出た場合は、SEEK/AMSボタンの+側を押して「Sub」を選び、ENTERボタンを押す。 通常の音声に戻すには 手順3で「Main」を選びます。
特定のチャンネルを登録するには	1 SOURCEボタンを繰り返し押して「TV」にする。 2 MODEボタンを押して「TV1」または「TV2」にする。 3 SEEK/AMSボタンの+またはーを押して登録するテレビ局を受信する。 4 登録したい数字ボタンを「MEM」が表示されるまで押す。
テレビ局に 名前をつけるには	「放送局に名前をつける」(35ページ)の操作をする(手順1で、「TV1」 または「TV2」を受信する)。

別売りのビデオ を見る


ビデオを見るには、別売りのビデオデッキ およびTVチューナーユニットとTVモニター を接続してください。

接続のときには、ビデオデッキとTVモニターの取扱説明書をご覧ください。

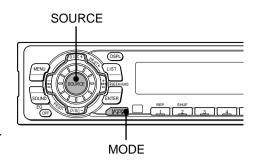


- 1 SOURCEボタンを繰り返し押して「TV」を選ぶ。
- **2** MODEボタンを押して「AUX」を選ぶ。
- **3** ビデオデッキのボタンでビデオを再生する。

(サイマルプレイ)

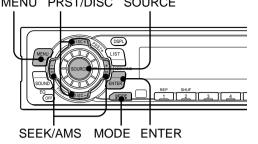

ご注意


- ラジオを聞きながらのサイマルプレイはできません。
- サイマルプレイ中は、放送 局やCD/MDの一覧は表示 できません。
- サイマルプレイ中は、テレビの操作はできません。
- 1 TV受信中にMENUボタンを押す。
- **2** PRST/DISCボタンの+またはーを押して「Simul sel」を選び、ENTERボタンを押す。

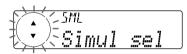

3 SOURCEボタンを押して「CD」または「MD」 を選ぶ。



4 MODEボタンを押して「TV」表示にする。

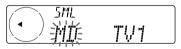

5 ENTERボタンを押す。 サイマルプレイが始まります。


サイマルプレイをやめるには テレビまたはビデオを止めるには 手順4で「---」を選びます。 CDまたはMDを止めるには 手順3で「---」を選びます。

ちょっと一言

サイマルプレイ中、 「AUX VIDEO」表示は 「V1」となります。

電話をかける

別売りのPDCハンズフリーユニットXCH-1000を接続すると、携帯電話を手に持たずに通話することができます。相手の音声はカーオーディオのスピーカーから聞こえ、こちらの音声はサンバイザーマイクを通して相手に伝えられます。

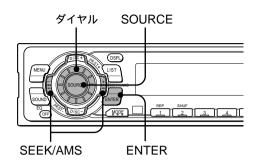

ご注意

- 携帯電話に登録されている 名前は、アルファベットと カタカナ、数字のみ表示で きます。
 - また、小文字や記号は大文字に変換されたり、表示できない場合もあります。
- 電話側の登録可能件数に関わらず、本機では、携帯電話のプリセット番号000~299(001~300)に登録されているメモリのみを表示します。
- 携帯電話に300件全て登録 されている場合は、アダブ ター接続後、全てを表示す るのに、最大5分ほどかか ります。
- 本機に表示される電波の強 さは、携帯電話の表示とは 一致しません。
- 次の表示の場合、電話がかけられません。

「ケンガイ」:

圏外のとき

「ハッシンフノウ」:

発信不能のとき「No Phone」:

電話が接続されていない

ちょっと一言

カードリモコンで操作する 場合は、SOURCEボタンで 「TEL」を選び、VOL+/ー ボタンで相手先を検索して ください。ENTERボタンを 押すと発信されます。

- SOURCEボタンを繰り返し押して、「TEL」表示にする。
- **2** ダイヤルを回して、携帯電話に登録されている電話 番号や相手の名前を選ぶ。

TEL シ" ホウノ**117**


発信/着信履歴にある番号にかけるには

SEEK/AMSボタンの+またはーを押して履歴にある番号を探す。


発信/着信履歴の表示のしかたについては44ページをご覧 ください。

3 ENTERボタンを押して発信する。

電話を受ける

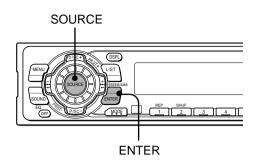


1 スピーカーと本体から着信音がなり、自動的に「TEL」に切り変わる。

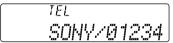

電話機の設定により相手の名前と電話番号を表示します。

2 ENTERボタンを押す。

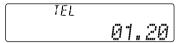

電話がつながると、通話時間が表示されます。

電話を受けずに元のソースに戻るには 手順1の次にSOURCEボタンを押します。


ちょっと一言

カードリモコンのENTER ボタン、ロータリーコマン ダ - のVOLつまみでも電話 を受けることができます。

ご注意

表示される通話時間は厳密 ではありません。目安とし てください。

その他の操作

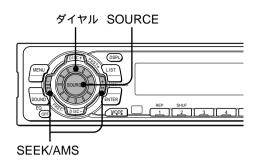

ご注意

- 次の場合、通話が途切れます。 SOURCEボタンを押したときサービスエリア外や電波が届かない所へ移動したとき
- 携帯電話で通話する際は、 ハンズフリーユニットから 外さないとご使用になれませか。
- 携帯電話をハンズフリーユニットから外すと、発信/着信履歴が消去されます。

通話が終わったら

元のソースに戻るときは、SOURCEボタンを押す。 通話相手が電話を切ったときは、自動的に元のソースに戻り ます。


受話器の音量を調節するには

通話中はダイヤルが音量の調節になります。ダイヤルを回して希望の音量に調節してください。

発信・着信履歴を表示するには

SEEK/AMSボタンの+側を押すと発信履歴、-側を押すと 着信履歴がそれぞれ最大10件まで呼び出せます。

その他の設定

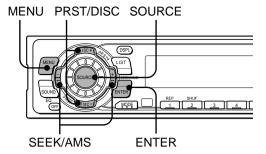

着信の設定

- 「RCV ON/OFF」→ 電話を受けられないようにする(着信 拒否設定)
- 「Alarm」→本体の着信音をON/OFFする(スピーカーからの着信音はOFFにできません)
- **1** SOURCEボタンを繰り返し押して、「TEL」表示にする。
- 2 MENUボタンを押す。
- 3 PRST/DISCボタンの+またはーを押して設定したい項目を選ぶ。
- **4** SEEK/AMSボタンの + 側を押して設定を選び、 ENTERボタンを押す。


発信・着信履歴を消去する

- 1 SOURCEボタンを繰り返し押して、「TEL」表示にする。
- **2** MENUボタンを押す。
- **3** PRST/DISCボタンの+またはーを押して「History」を選び、ENTERボタンを2秒以上押す。

「Clear」が数秒間表示され、発信・着信履歴が消去されます。


DSOを設定 する

スピーカーがドアの下部に設定されている場合は音が足元からこもって聞こえてきたり、左右の音が干渉して濁りがちです。そこでDSO(ダイナミック・サウンドステージ・オーガナイザー)機能により、あたかもダッシュボード上にスピーカー(バーチャルスピーカー)があるかのようにサウンドが鳴り響いてくる音場感を楽しめます。

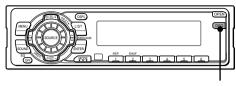

DSO

バーチャルスピーカーのイ メージ

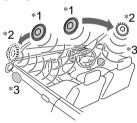

- *1 スタンダード
- *2 ワイド
- *3 実際のスピーカー(フロン トドア下)

ちょっと一言

3秒以上ボタン操作をしないと、通常の画面に戻ります。

DSOを選ぶ

設定の種類	設定内容
DSO 1~3	バーチャルスピーカー(スタンダード)
Wide	バーチャルスピーカー(ワイド)
off	DSO設定解除

- **1** 設定するソース(CD、MD、ラジオなど)を再生 / 受信する
- **2** DSOボタンを押して、DSOモードを選ぶ。

押すごとに

DSO 1 \rightarrow DSO 2 \rightarrow DSO 3 \rightarrow Wide \rightarrow off と切り換わります。



約3秒後に、通常の画面が表示されます。

DSOをやめるには

設定の手順2で「off」を選びます。


イコライザーを MENU 使う(EQ)

本機には音楽のジャンルに合わせた4種類 のイコライザーカーブが用意されていま す。また、それらにお好みの変更を加えた イコライザーカーブを登録できます。

ちょっと一言

3秒以上ボタン操作をしない

と、通常の画面に戻ります。

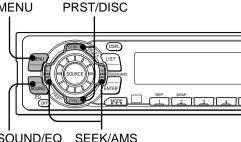


SOUND/EQ

イコライザーカーブを選ぶ

- 設定するソース(CD、MD、ラジオなど)を再生 / 受信する。
- SOUND/EQボタンを繰り返し押して、「EQ」に する。
- **3** 3秒以内にSEEK/AMSボタンの+または-を押 してイコライザーカーブを選ぶ。

押すごとに

Rock ← Vocal ← Groove ← Techno ← Custom ← off と切り換わります。

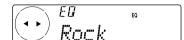

約3秒後に、通常の画面が表示されます。


イコライザーを解除するには 手順3で「off」を選びます。

次のページへつづく

イコライザーを使う(つづき)

好きなイコライザーカーブを登録する

- **1** 設定するソース(CD、MD、ラジオなど)を再生/受信する。
- 2 MENUボタンを押す。
- **3** PRST/DISCボタンの+またはーを押して「EQ Tune」を選び、ENTERボタンを押す。

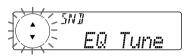

4 SEEK/AMSボタンの+またはーを押してイコライザーカープを選び、ENTERボタンを押す。



5 SEEK/AMSボタンの+またはーを押して周波数を選ぶ。

押すごとに

62Hz ↔ 157Hz ↔ 396Hz ↔ 1.0kHz ↔ 2.5kHz ↔ 6.3kHz ↔ 16.0kHz と切り換わります。

6 PRST/DISCボタンの+またはーを押してレベルを調節する。

手順5と6を繰り返して、イコライザーカーブを調節します。

7 ENTERボタンを押す。

各プリセットを初期設定(工場出荷状態)にするには設定の手順5でENTERボタンを2秒以上押します。

ご注意


EQ offでは、イコライザー カーブの調節はできません。

ちょっと一言

レベルの調整可能範囲は ±12dBです。

リスニングポジ ションを設定す **3**(POS)

聞き手の位置(リスニングポジション)を 選ぶと、各スピーカーからの音の到達時間 を調節し、自然な音像定位を得ることがで SOUND/EQ きます。本機には5種類のリスニングポジ ションが用意されています。

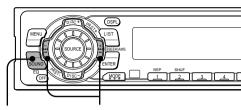

SEEK/AMS











4 Front-L 3 Front-R



5 Rear

設定を選ぶ

設定内容	
全席(運転席/助手席/後席)	
前席(運転席/助手席)	
前方右(運転席)	
前方左(助手席)	
後席	
ポジション設定解除	

- 設定するソース(CD、MD、ラジオなど)を再生 / 受信する。
- SOUND/EQボタンを繰り返し押して、「POS」 にする。

次のページへつづく

リスニングポジションを設定する(つづき)


ちょっと一言

3秒以上ボタン操作をしない と、通常の画面に戻ります。 **3** 3秒以内にSEEK/AMSボタンの+または-を押してリスニングポジションを選ぶ。

押すごとに

All \longleftrightarrow Front \longleftrightarrow Front-R \longleftrightarrow Front-L \longleftrightarrow Rear \longleftrightarrow off

と切り換わります。

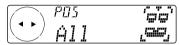

約3秒後に、通常の画面が表示されます。

リスニングポジション設定を解除するには 設定の手順3で「off」を選びます。

音のバランスや 音質を設定する

(バランス) (ATT) (ソースサウンドメモリー)



SOUND/EQ SEEK/AMS

ちょっと一言

SOUND/EQボタンを押す ごとに EQ \rightarrow POS \rightarrow BAL \rightarrow F \rightarrow R \rightarrow SUB \rightarrow 通常画面 \rightarrow EQ と切り換わります。

ちょっと一言

3秒以上ボタン操作をしないと、通常の画面に戻ります。

ちょっと一言 ロータリーコマンダーのATT ボタンでも操作できます。

出力バランスを調節する

左右のスピーカー出力のバランスを調節することができます。

- **1** 設定するソース(CD、MD、ラジオなど)を再生/受信する。
- **2** SOUND/EQボタンを繰り返し押して、「BAL」に する。



3 3秒以内にSEEK/AMSボタンの+または-を押して出力バランスを調節する。

約3秒後に、通常の画面が表示されます。

音量を瞬時に小さくする

カードリモコンのATTボタンを押す。

「ATT on」と表示され、自動的に音量を下げます。


もとの音量に戻すには、ATTボタンをもう一度押します。 「ATT off」と表示され、もとの音量に戻ります。

ソースごとに音響効果を記憶する

本機ではソース(FM、AM、CD、MD、TV、AUX)ごとに DSOやイコライザーの設定を自動的に記憶しています(ソースサウンドメモリー)。それぞれのソースに合わせた最適な 音質で再生することができます。

スピーカーの出 MENU 力を設定する

設置されているシステムの特性に合わせて、 フロントのリアの出力レベル及び周波数帯域 を調節することができます。

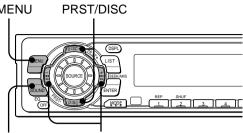

SOUND/EQ SEEK/AMS

出力レベルを調整する

- **1** 設定するソース(CD、MD、ラジオなど)を再生/受信する。
- **2** SOUND/EQボタンを繰り返し押して、「F」または「R」にする。



3 3秒以内にSEEK/AMSボタンの+または - を押して出力レベルを調整する。


約3秒後に、通常の画面が表示されます。

ちょっと一言


3秒以上ボタン操作をしない と、通常の画面に戻ります。

フロント / リアスピーカー出力のカット オフ周波数を選ぶ

高音質スピーカーの性能を生かしきるためフロントとリアを独立してカットオフ周波数を調整できます。カットオフ周波数を調整することにより、低い周波数成分をカットし、歯切れの良い中高音を作り出すことができます。たとえば、78Hzを選ぶと、78Hz以下の音が除かれます。

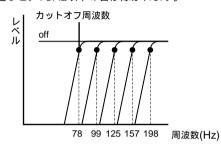

- 設定するソース(CD、MD、ラジオなど)を再生/受信する。
- 2 MENUボタンを押す。
- 3 PRST/DISCボタンの+またはーを押して、 「Front HPF」または「Rear HPF」を選び、 ENTERボタンを押す。

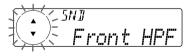

- **4** SEEK/AMSボタンの+またはーを押してカット オフ周波数を選ぶ。
- **5** PRST/DISCボタンの+またはーを押して出力レベルを調整する。
- **6** ENTERボタンを押す。 通常の画面に戻ります。

ちょっと一言

- SEEK/AMSボタンの+またはーを押すごとに off(初期値) ← 78Hz ← 99Hz ← 125Hz ← 157Hz ← 198Hz と変わります。
- 出力レベルの調整可能範囲 は±12dBです。

サブウーファー の出力を設定 する

サブウーファー音声出力端子に接続したサブ ウーファーの周波数特性や再生ソースに合わせ

MENU PRST/DISC

(SSP)
(LIST)
(SAUF)
(

て、出力レベルを調節することができます。 SOUND/EQ SEEK/AMS

出力レベルを調整する

- **1** 設定するソース(CD、MD、ラジオなど)を再生/受信する。
- **2** SOUND/EQボタンを繰り返し押して、「SUB」にする。



3 3秒以内にSEEK/AMSボタンの+または-を押して出力レベルを調整する。


約3秒後に、通常の画面が表示されます。

ちょっと一言


3秒以上ボタン操作をしない と、通常の画面に戻ります。

カットオフ周波数を選ぶ

音の指向性(方向)は高い周波数成分に支配されます。サブウーファーのカットオフ周波数を調整することにより、高い周波数成分をカットし、サブウーファーの設置場所を意識させない、歯切れの良い重低音を作り出すことができます。たとえば、62Hzを選ぶと、62Hz以上の音が除かれます。

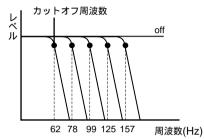

- **1** 設定するソース(CD、MD、ラジオなど)を再生/受信する。
- **2** MENUボタンを押す。
- **3** PRST/DISCボタンの+またはーを押して「Sub LPF」を選び、ENTERボタンを押す。

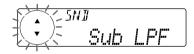

- **4** SEEK/AMSボタンの+またはーを押してカット オフ周波数を選ぶ。
- **5** PRST/DISCボタンの+またはーを押して出力レベルを調整する。
- **6** ENTERボタンを押す。 通常の画面に戻ります。


ちょっと一言

- SEEK/AMSボタンの+またはーを押すごとに62Hz ←→ 78Hz ←→ 99Hz ←→ 125Hz ←→ 157Hz ←→ offと変わります。
- 出力レベルの調整可能範囲 は±12dBです。

スペクトラムアナ MENU ライザーを選ぶ |

(SA)


刻々と変化する音声信号レベルをスペクトラムアナライザーでリアルタイムに表示します。 表示パターンは6種類の中から選ぶことができます。

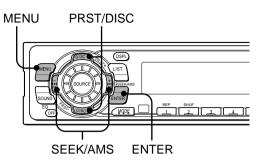

設定を選ぶ

設定の種類	表示パターン
SA 1	###.#
SA 2	ıllıı.l
SA 3	, V
SA 4	
SA 5	######################################
SA 6	=8= ,, ,_ =8=
SA off	設定解除
SA Auto	SA 1 ~ SA 6のパターンを順に表示し ます。


- **1** 設定するソース(CD、MD、ラジオなど)を再生/受信する。
- 2 MENUボタンを押す。
- **3** PRST/DISCボタンの+またはーを繰り返し押して、「SA」を選ぶ。

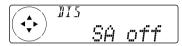

4 SEEK/AMSボタンの+またはーを押してSAのパターンを選ぶ。

押すごとに


SA 1 \leftrightarrow SA 2 \leftrightarrow SA 3 \leftrightarrow SA 4 \leftrightarrow SA 5 \leftrightarrow SA 6 \leftrightarrow SA off \leftrightarrow SA Auto と切り換わります。

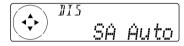

約3秒後に、通常の画面が表示されます。

音や表示などの MENU 設定を変える

(Set up/Display)

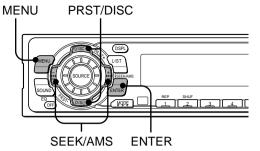

Set upメニュー

設定の種類	設定内容	
r Clock J	時計の設定。(9ページ)	
^r Beep」	操作ボタンを押したときの「ピッ」という音を on/offする。	
r RM J	ロータリーコマンダーのつまみの操作方向を切り換える。 「norm」→ 初期設定の回転方向。 「rev」 → 運転席の右側に取り付けたときの回転方向。	

Displayメニュー

設定の種類	設定内容
ر D.Info	常に時計を表示させる。
۲SA	スペクトラムアナライザーの設定。 (56ページ)
F Dimmer J	表示窓の減光を設定する。 「Auto」→ 車の照明をONにすると表示が減光する。 (車の照明電源に接続されている場合のみ) 「On」 → 車の照明に関係なく表示が減光する。 「off」 → 車の照明に関係なく表示が減光しない。
「Contrast」	表示のコントラストを変える。
rM.Dspl	モーションディスプレイの設定をする。 「1」「2」→ 表示中にモーションディスプレイする。 (2タイプ) 「off」 → モーションディスプレイしない。
「A.Scrl」	MDまたはCD TEXT対応のディスク再生時、 表示を自動的にスクロールさせる。 (29ページ)

設定を変える

- **1** MENUボタンを押す。
- **2** PRST/DISCボタンの+または-を押して設定したい項目を選ぶ。
- **3** SEEK/AMSボタンの+またはーを押して調節したい設定にする。

(例:「on」または「off」)


4 ENTERボタンを押す。

使用上のご注意


本機の取り扱い

フロントパネルについて

取り外すときは必ず、OFFボタンを押し、電源を切ってから、OPENボタンを押してフロントパネルを開けてください。フロントパネルを右に押しながら手前に引くと外れます。

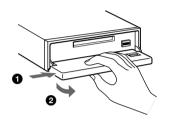


取り付けるときは、フロントパネルの@部分と本体の®部分を合わせて、フロントパネルを押し込み、フロントパネルの®部分と本体の®部分を合わせて取り付けます。

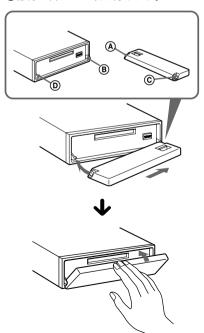

⚠注意

- 取り外したフロントパネルは直射日光の当たる高温のところ、湿度の高いところなどには置かないでください。
- フロントパネルの表示窓や挿入口の上部を押したり、強い力をあたえないでください。

コネクターのお手入れについて フロントパネルおよび本機のコネクターが汚れていると動作不良の原因になります。とき どきクリーニングしてください。

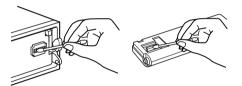

本機側のコネクターを変形させないように注 意してください。

液晶表示について


極端な高温または低温のところでは、表示が見づらくなることがありますが、故障ではありません。周囲の温度が常温に戻ると、通常表示にもどります。

本体の表面を傷めないために

本体表面に殺虫剤やヘアスプレーがかかったり、防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品が長時間接触しないようにしてください。本体表面が変質、変形したり、塗装がはげたりすることがあります。

ヒューズについて

ヒューズを交換するときは、必ずヒューズに記してある規定容量(アンペア数)のヒューズをお使いください。規定容量以上のヒューズや針金で代用すると故障の原因となるだけでなく大変危険です。

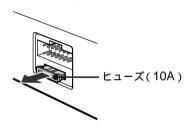

結露について

寒いときにヒーターをつけた直後など、MD プレーヤー内部の光学系のレンズに露(水滴) が生じることがあります。このような現象を 結露といいます。

結露したままですと、レーザーによる読み取りができず、MDプレーヤーが動作しないことがあります。

周囲の状況にもよりますが、MDを取り出して放置しておけば、約1時間ほどで結露が取り除かれ、正常に動作するようになります。もし、何時間経過しても正常に動作しない場合はアフターサービスにお申しつけください。

カードリモコン

電池の入れかた

リチウム電池CR2025の⊕と⊝を正しく入れ てください。



電池の交換時期

電池が消耗するとボタンを押しても操作できないこともあります。普通の使いかたで約1年もちます(使用方法によっては短くなります)。カードリモコンがまったく動作しない場合は電池を交換し、動作を確認してください。

次のページへつづく

使用上のご注意(つづき)

電池についての安全上のご注意 漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、 下記のことを必ずお守りください。

⚠警告

- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- ・ 電池は充電しない。
- 指定された種類の電池を使用する。

<u></u> (注意

- +と-の向きを正しく入れる。
- 電池を使い切ったとき、長時間使用しない ときは、取り出しておく。

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよく拭きとってから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

カードリモコンについてのご注意

- ダッシュボードの上やハンドルの上など、 直射日光の当たるところにカードリモコン を取り付けたり放置しないでください。熱 によりカードリモコンが変形するおそれが あります。(特に夏期の直射日光の当たる ダッシュボードの上はかなりの高温になり ますのでご注意ください。)
- 直射日光の当たるところに駐車するときは、カードリモコンを取り付け場所から外し、グローブボックスの中など直射日光の当たらないところに保管してください。
- 直射日光下ではカードリモコンの信号が受信 されにくくなることがあります。このような ときは、フロントパネルの受光部にカードリ モコンを近づけて操作してください。

故障かな?

下記の処置を行っても効果がないときは、接続に問題があるか、故障と考えられます。 お買い上げ店またはお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

	症状	原因・処置
共通	音が出ない。	 音量を上げてください。 ATT機能を解除してください。 スピーカー接続時:スピーカー出力の設定が正しくない。2スピーカーで聞くときは、スピーカーバランスをフロント、あるいはリア側にしてください。
	メモリーの内容が消えてし まった。	リセットボタンを押した。動作用電源コードまたはバッテリーを外した。電源コードが正しく接続されていない。
	ボタンを押したときの「ピッ」 どいう音が出ない。	「ピッ」という音が出ない設定になっている。 → Beepの設定(58~59ページ)を「on」にしてくだ さい。
	なにも表示されない。	OFFボタンを2秒以上押して時計表示を消した状態に している。 → もう一度OFFボタンを2秒以上押して、時計表示を 出してください。
	ディスクが入らない。 ディスクを入れてもすぐに出 てくる。	 すでに別のディスクが入っている。 ディスクを誤った向きに入れようとしている。 → レーベル(ラベル)面を上にして入れてください。
MD/CD	音がとぶ。 音が途切れる。 音が割れる。	 CDが汚れている。 → ディスクをクリーニングしてください。 ディスクが傷ついている。 本機の取り付け角度が20°を越えている。 本機またはチェンジャーが正しく固定されていない。 MDではごくまれに録音機と本機との互換性により音がとぶことがあります。この場合、録音機のメーカー名と機種名をご確認のうえ、お近くのソニーサービス窓口へご相談ください。

次のページへつづく

故障かな**?**(つづき)

	症状	原因・処置
ラジオ/テレビ	受信できない、 雑音しか出ない。	 パワーアンテナコントロールコード(青色)または、アクセサリー電源(赤色)を、純正アンテナブースターの電源供給コード(車両側)に接続してください。リアまたは、サイドガラスに内蔵しているプリント線状のFM/AMアンテナの場合です。くわしくは、お買い上げ店にご相談ください。 カーアンテナとの接続を確認してください。 オートアンテナが上がっていない。 パワーアンテナコントロールリードの接続を確認してください。 周波数を確認してください。
テレビ	SEEK/AMSボタンを押しても 聞きたい放送局で止まらない。	 「Local on」に設定している場合は電波の強い周波数しか受信しません。 →「Local off」にしてください(32ページ)。 電波が弱くて自動選局できない。 → SEEK/AMSボタンを押し続けて周波数を合わせてください。
	ステレオ放送が聞きにくい。	・ 周波数を確認してください。・ 電波が弱い。→ モノラルモードに設定してください(33ページ)。
サウンド設定	音がでない、または音が小さい。	DSOやリスニングポジションの調節でエフェクトレベルを上げすぎて、後部座席のスピーカーの音量が自動的に小さくなった。または、バランス・フェーダーの調節で特定のスピーカーの音量が小さくなった。 → サウンドを調節します。スピーカーバランスはサウンドの設定(51ページ)で調節できます。
携帯電	通話相手の音声が聞こえない。	 スピーカーの音量が「○」または最小になっている。 → 本機のVOLダイヤルで音量を調整してください。 走行ノイズなど、周囲の雑音が大きいとき、マイクより音声入力があったものと認識して通話相手の音声を閉じてしまうことがあります。
電話	ダイヤルしたが話中音がして つながらない。	 電話番号が間違っている(市外局番を入れていない)。 通話相手が圏外にいる。 電波の弱いところにいる。 サービスエリア内でダイヤルしてください。 アンテナを十分に伸ばしていない。

次のページへつづく

故障かな**?**(つづき)

CD/MDのメッセージ、エラー表示

本機や本機に接続されたCDチェンジャー、MDチェンジャーが誤動作すると、アラーム音が鳴り、エラー表示が5秒間点滅します。

エラー表示	原因	処置
Blank	MDに何も録音されていない。	他のMDに入れ換える。
No Disc	チェンジャーにディスクが入って いない。	ディスクを入れる。
No Mag	CDチェンジャーにディスクマガ ジンが入っていない。	ディスクマガジンにディスクを入 れ、CDチェンジャーに入れる。
NG Discs	チェンジャー内のディスクが何ら かの原因ですべて再生しない。	ほかのCD/MDに入れ換える。
Push Reset	何らかの原因で動作しない。	本機のリセットボタンを押す。
	ディスクが裏返しになっている。	ディスクを正しく入れ直す。
Error	MDが何らかの原因で再生しない。	ほかのMDに入れ換える。
	CDが汚れている。	CDをクリーニングする。

保証書とアフターサービス

保証書(別に添付)

保証書は、所定事項の記入をお確かめのうえ、お買い上げ店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

修理を依頼される前に「故障かな?」の項目に 従って、故障かどうかをお調べください。直ら ないときは、お買い上げ店、またはお近くの サービス窓口(別紙)にご相談ください。

保証期間中

保証書の記載内容に基づいて修理させていた だきます。

保証期間を過ぎたら

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間

この製品の補修用性能部品(機能を維持する ために必要な部品)を、製造打ち切り後最低 6年間保有しています。

部品の交換について

この製品は修理の際、交換した部品を再生、 再利用する場合があります。その際、交換し た部品はご同意をいただいた上で回収させて いただきますので、ご協力ください。

主な仕様

MDプレーヤー部

SN比 90dB

周波数特性 10~20,000Hz

ワウフラッター 測定限界以下

チューナー部

FM

受信周波数 76~90MHz

(テレビ1~3ch)

中間周波数 10.7MHz/450kHz

実用感度 8dBf

周波数特性 30~15,000Hz 実効選択度 75dB(400kHz)

SN比 66dB(ステレオ)

72dB(モノラル)

ひずみ率(1kHz) 0.6%(ステレオ)

0.3%(モノラル)

ΑM

受信周波数 522~1,629kHz

中間周波数 10.7MHz/450kHz

実用感度 30μ V

グラフィックイコライザー部

中心周波数 62Hz、157Hz、396Hz、

1kHz、2.5kHz、6.3kHz、

16kHz

可変範囲 ± 12dB

アンプ部

適合インピーダンス 4~8

最大出力 50W×4(4 負荷1kHz)

電源部、その他

電源 DC12Vカーバッテリー

(マイナスアース)

出力端子 サブウーファー音声出力端子、

フロント音声出力端子、 リア音声出力端子、 アンプコントロール、 アンテナコントロール

入力端子 バス音声入力端子、 バスコントロール入力端子

本体寸法 約178×50×179mm

(幅/高さ/奥行き)

約178×50×162mm

(幅/高さ/奥行き)

質量 約1.2kg

取付寸法

付属品

カードリモコン

RM-X91(1)

(リチウム電池(1)を含む) 取り付け/接続部品(一式)

取扱説明書(一式)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

保証書(1)

別売品

CDチェンジャー(10枚) CDX-838、CDX-737など MDチェンジャー(6枚) MDX-65など PDCハンズフリーユニット XCH-1000 パワーアンプ XM-405EQXなど ソースセレクター XA-C30 ロータリーコマンダー RM-X4S バスケーブル(RCAピンコード 付属) RC-61(1m) RC-62(2m) バス延長コード RC-U305 (0.5m) RCAピンコード RC-63(1m) RC-64(2m) RC-65(5m) 電源コード RC-39

ご注意

本機には別売りのデジタルプリアンプやイコライザーは接続できません。

本機は、ドルビーラボラトリーズライセンシング コーポレーションの米国及び外国特許に基づく許 諸製品です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更 することがありますが、ご了承ください。

索引

五十音順
ア行
イコライザー47~48
エラー表示
音量12~13
カ行
カスタムファイル 24~27
サ行
サイマルプレイ 41
サブウーファー出力 54~55
スクロール29、58
ステーションメモ 35~36
シャッフル 23
ステレオ放送33
スピーカーバランス 51
スペクトラムアナライザー 56
ソースサウンドメモリー 51
夕行
ディスクメモ24~25
テレビ38~40 名前をつける39
登録
日本
登録
登録 自動登録31~32
登録 自動登録 31~32 ラジオ局 31~32、34
登録 自動登録31~32
登録 自動登録 31~32 ラジオ局 31~32、34 テレビ局 38~39
登録 自動登録 31~32 ラジオ局 31~32、34 テレビ局 38~39
登録 自動登録
登録 自動登録
登録 自動登録

八行	
バランス	51
バンク26~	
ヒューズ	
表示窓	
メニュー	14
MD/CD	21
ラジオ	32
フロントパネル	60
ベストチューニングメモリー	
(BTM)	31
ボタンの音	58
ラ、ワ行	
ラジオ 13、31~	37
自動選局	
登録 31~32、	34
名前で探す	37
名前をつける	35
リスニングポジション 49~	50
リスト28、	
リセット	8
リピート	22
リモコン	
カードリモコン	
16、61~	
	62
ロータリーコマンダー 17~	

アルファベット順
ATT51
BAL(Balance)51
MD/CD19~30
ディスク名のリスト 28
名前で探す28
名前を消去する
名前をつける24
CD TEXT 29~30
DIS(Display)
A.Scrl29、58
Bank sel 26
Contrast 58
D.Info58
Dimmer 58
M.Dspl58
SA56~58
DSO46
EDT(Edit)
Auto mem 38
BTM 31
Name edit24、35
NameDelete25、36
EQ 47 ~ 48
F(Front)52
P/M (Play Mode)
Bank 27
Local32
Mono 33
POS49 ~ 50
R(Rear)52
Repeat 22
SET(Set up)
Beep 58
Clock 9, 58
RM58
Shuf
SND(Sound)
EQ tune48
Front HPF53
Rear HPF53
Sub LPF55
SUB54

ソニー株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

- ナビダイヤル……… 20570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は… 03-5448-3311
- Fax------0466-31-2595

受付時間:月~金 9:00~20:00、土・日・祝日 9:00~17:00

Sony on line http://www.world.sony.com/

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレク トロニクスとエンターテインメントのホームページです。

